



AUT. LOKALVÄXEL 48V PAX 48V
 Typ ARD 624 Type ARD 624
 [BDC 59101] [BDC 59101]
 Principschema Circuit Diagram

363972	Motstånd Resistance
a	150Ω
b	220Ω
c	560Ω
d	1kΩ
e	4,7kΩ
f	6,8kΩ
g	12kΩ
h	0,25μF + 600Ω

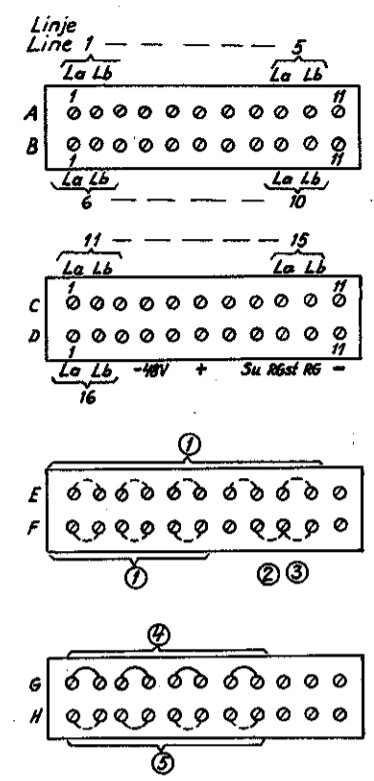

- Preferensbryglar
 Strappings for priority
- Entalsiffriga
 ① Unit digit
- Första tiotalsgruppen
 ② The first tens group
- Andra tiotalsgruppen
 ③ The second tens group
- Övriga bryglar
 Various strappings
- Borttages för anslutning av FDR-X eller PSR
 ④ Remove for connection of FDR-X or PSR
- Riktsiffror 6, 7, 9 och alt. 8 el. 0 till FDR-X eller PSR
 ⑤ Routing digits 6, 7, 9 and alt. 8 or 0 to FDR-X or PSR

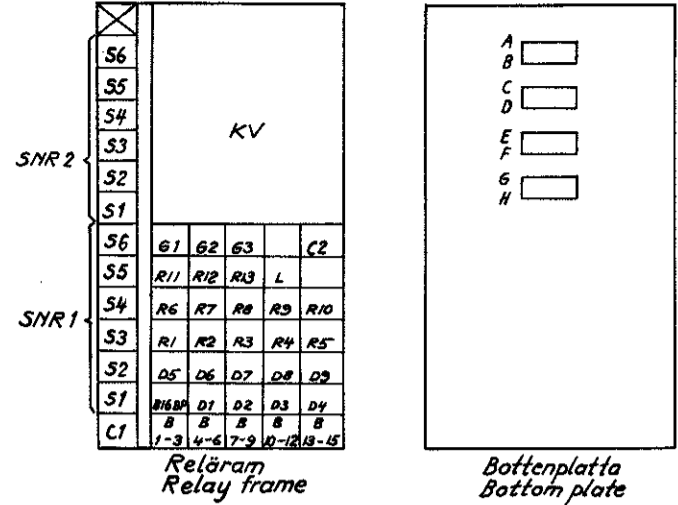